樹脂材料	ABS樹脂
色　彩	アイボリー

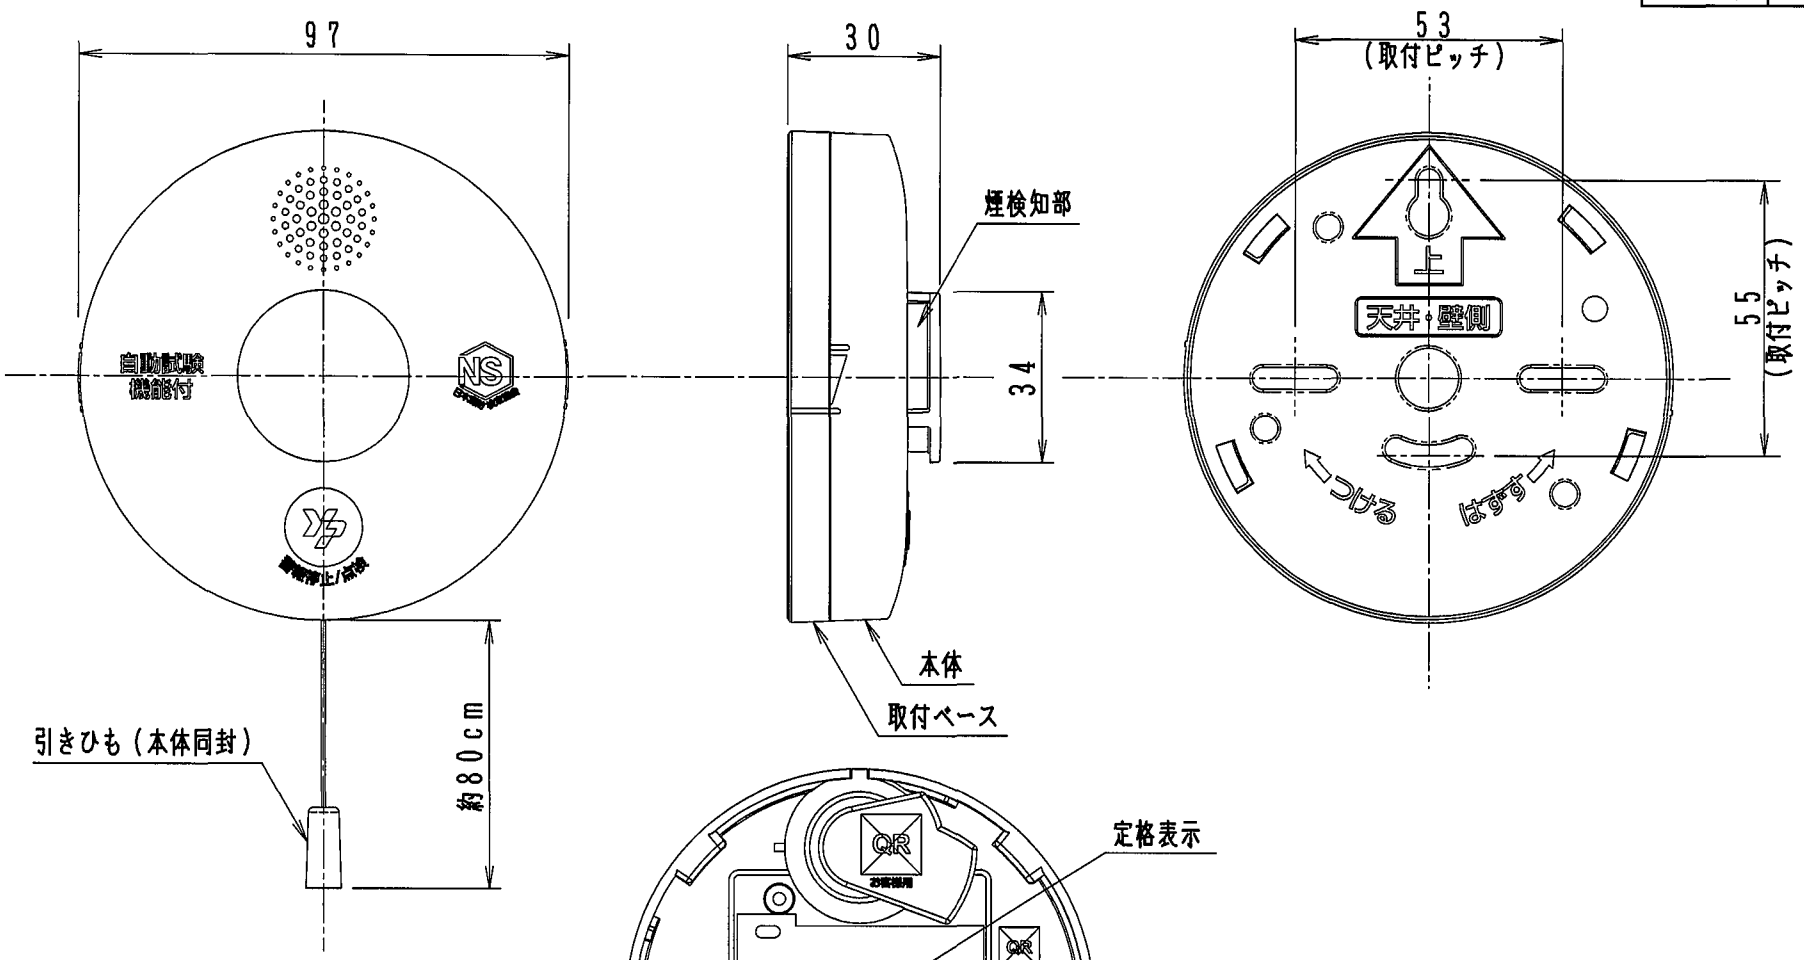

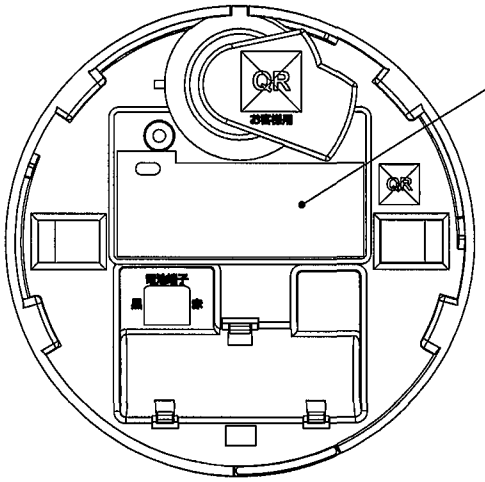

裏面図（取付ベースを外した状態）

品　名	住宅用火災警報器「けむピー」		
型　名	YSA-510VN (1/3)		
図　番	216010		
承認	検図	製図	年　月
吉川	平沢	高山	2009.12

ヤマトプロテック株式会社

商品仕様

商品名		けむピー
型番		ＹＳＡ—５１０ＶＮ
種別		光電式２種住宅用防災警報器（煙式）
使用温度範囲		０～+４０度（結露しないこと）
警報音	火災警報時	標準版：「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」 関西版「ビュー、ビュー、火事や。火事や。」 広島版「ビュー、ビュー、火事じゃ。火事じゃ。」 九州版「ビュー、ビュー、火事ばい。火事ばい。」
	電池切通知時	「ピッ電池切れです。電池を交換してください。」が鳴動しその後９０秒ごとに「ピッ」が鳴動。
	故障通知時	「ピッピッピッ故障です。」が鳴動し、その後９０秒ごとに「ピッピッピッ」が鳴動。
表示灯	監視時	消灯
	火災警報時	約０.５秒ごとに点滅
	電池切通知時	約４５秒ごとに点滅１回
	故障通知時	約４５秒ごとに点滅３回
警報音圧		７０dB/m以上 当社測定値８８dB/m
警報音周波数		５００Hz～４KHz
電源		専用リチウム電池 （CR17450E-N、CR17450）
動作電流		３００mA（警報時）
型式（感知性能）		電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００mA） 自動試験機能付
寸法		約φ９７mm×約３０mm （取付ベース含む）
質量		約１００ｇ （取付ベース、電池含む）
型式番号		鑑住第２１～２８号
電池寿命		約１０年 （標準値、使用環境によって異なります）
取付場所		居室、階段、廊下、寝室など
設置位置		天井面・壁面

その他機能	自動試験機能	本商品は、煙感知部の故障を自動的にお知らせする機能をそなえています。 故障を検知すると、警報灯が３回点滅し「ピッピッピッ故障です」が鳴り、その後９０秒ごとに「ピッピッピッ」が鳴ります。これを約１時間ごとにくり返します。
	電池切れ通知機能	本商品は電池切れが近づくと、自動的にお知らせする機能をそなえています。 電池が切れる３日以上前から、警報灯が短く点灯し「ピッ電池切れです。電池を交換してください」が鳴り、その後９０秒ごとに「ピッ」が鳴ります。これを約１時間ごとにくり返します。
	電池切れ警報遅延機能	夜間の睡眠を妨げないよう、夜間に電池切れ通知音を出にくくする機能を搭載しています。
	自動感度補正機能	感知部の汚れなどによる感度変化を自動的に補正し、経年変化による誤作動を低減します。
	電池接続確認機能	電池を接続すると音でお知らせする機能付 セルフ電池容量チェック付
	警報停止機能	押しボタンを押すか、引き紐を引くと、 火災警報時は約５分間、 電池切れ警報時及び故障警報時は約１６時間、警報を停止させることができます。

その他	同梱品	本体、取付ベース、取扱説明書 取付用ネジ（２本）、引き紐、 専用リチウム電池	その他	ご注意	⑧交換目安（約１０年）を過ぎたものを使用しないでください。 ⑨次のようなところには設置しないでください。 ※空気の吹き出し口の近く（エアコン等） ※タンス・棚などの真上 ※浴室内など水がかかるところや水滴の付くところ ※温度が０度を下まわる、または４０度を超えるところ ※火災でない煙、蒸気などがかかるところ ※照明器具の真上および近く ※ホコリの多いところ ※屋外、屋側 ⑩お手入れのとき、本体内部に水が入らないようにご注意ください。本体は丸洗いしないでください。 ⑪本体のお手入れには、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。 ⑫この商品は日本消防検定協会の鑑定品です。住宅用防災警報器として設置できます。 ⑬その他詳細は取扱説明書をご覧ください。 ⑭設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
	動作確認方法	①押しボタンを押すか、引き紐をひいてください。 ②火災警報音が鳴り、警報灯が点滅すれば正常に作動しています。			
	ご注意	①本商品は、煙を感知して警報するもので、火災の消火装置や防止装置ではありません。火災などによる損害につきましては責任を負いかねます。 ②本商品はお取り付けいただいた場所近くで発生した煙には、警報音を鳴らしてお知らせしますが、他の部屋などで発生した煙は感知せず、作動しないことがあります。万一の火災に対してより効果を発揮させるために、必要に応じて複数の場所にお取りつけください。 ③本商品は、商品本体がその場で警報音を鳴らしますので、普段あまり使用しない部屋に取り付ける場合には、警報音が十分に聞こえることをご確認のうえ、取り付けてください。また次のときは、警報音に気付かないことがありますのでご注意ください。 ※薬を服用して就寝したとき ※お酒を飲んで就寝したとき ※就寝している部屋以外で警報器が作動したとき ※交通、ステレオ、ラジオ、テレビなど他の音が大きいとき ④本商品は煙を感知して警報しますが、次のようなときは作動しないことがあります。 ※爆発的な火災 ※煙が発生しない火災 ※ガス漏れ、薬品火災、電気火災等 ⑤殺虫剤（くん煙式殺虫剤、加熱蒸散式殺虫剤を含む）、スプレー、濃厚なタバコの煙、調理による煙、湯気などの火災による煙以外の要因で作動することがあります。 ⑥煙感知部に綿棒、針金などの異物を差し込まないでください。誤作動や故障の原因になります。 ⑦３日以上留守にされたときは、正常に作動するかどうかをご確認ください。			

商品仕様書	商品名：けむピー	型名：ＹＳＡ—５１０ＶＮ　(3/3)
	作成：2009 年 12 月 3 日	ヤマトプロテック株式会社